

# Millenium

DT-10R Snare / Tom Trigger, DT-10K Kick Trigger

## Guide de démarrage rapide

Le présent document contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce document en vue d'une consultation ultérieure. En cas de cession du produit, remettez aussi ce document. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de ce document, disponible sur [www.thomann.de](http://www.thomann.de).

## Consignes de sécurité

### Utilisation conforme

Cet appareil sert à la conversion des sons de batterie acoustiques en signaux de déclenchement électriques. Toute autre utilisation, de même que toute utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement, est considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.



### Risque d'étouffement et de blessure pour les enfants !

Les enfants peuvent s'étouffer avec les matériaux d'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent se blesser lors de la manipulation de l'appareil. Ne laissez jamais des enfants jouer avec les matériaux d'emballage et l'appareil. Ne conservez jamais les matériaux d'emballage à la portée de bébés ou d'enfants en bas âge. Éliminez toujours les matériaux d'emballage correctement lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance ! Tenez les petites pièces éloignées des enfants et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec des petites pièces qui se seraient détachées de l'appareil (p. ex. boutons).



### Endommagement de l'appareil en cas de fonctionnement dans des conditions d'environnement inadéquates !

L'utilisation de l'appareil dans des conditions d'environnement inadéquates peut causer des dommages. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur et dans les conditions d'environnement indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » de la notice d'utilisation. Évitez toute utilisation dans un environnement avec une exposition directe au soleil, un envasement important et des vibrations fortes. Évitez toute utilisation dans un environnement avec des variations de température importantes. En cas de variations de température inévitables (p. ex. après un transport par un jour de froid), n'allumez pas l'appareil immédiatement. N'exposez jamais l'appareil à des liquides ou à l'humidité. Ne déplacez pas l'appareil vers un autre endroit pendant son utilisation. Dans les environnements très exposés à la saleté (p. ex. poussière, fumée, nicotine, brouillard) : L'appareil doit être nettoyé régulièrement par le personnel spécialisé pour éviter des dommages par surchauffe et autres dysfonctionnements.



### Formation possible de taches dues au plastifiant contenu dans les patins en caoutchouc et en mousse !

Le plastifiant contenu dans les patins de ce produit peut éventuellement réagir avec d'autres matériaux. De plus, avec le temps, les patins peuvent laisser des taches indélébiles. Le produit ne convient pas à une utilisation continue.


### Généralités sur l'utilisation

Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit. N'immergez jamais le produit. Essuyez le produit uniquement avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides tels que du benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.


### Maintenir le produit éloigné des substances étrangères !

Tenez le produit éloigné des contenants de liquide. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le produit ; ceci pourrait provoquer sa détérioration ou un incendie. Veillez à ne laisser pénétrer aucune pièce métallique dans le produit.

## Caractéristiques

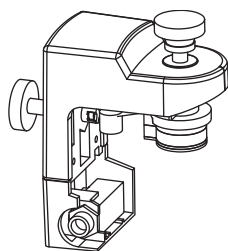


(N° d'art. 627078)

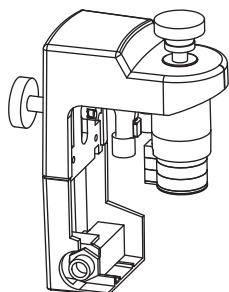


(N° d'art. 627075)

- Trigger de caisse claire/tom (stéréo) à monter sur le cercle d'une caisse claire ou d'un tom (n° d'art. 627078)
- Trigger de grosse caisse (mono) à monter sur le cercle d'une grosse caisse acoustique (n° d'art. 627075)
- Peut être utilisé aussi bien avec des peaux normales qu'avec des peaux maillées.
- Sortie jack 6,35 mm pour raccorder un module de sons

## Raccordements et éléments de commande

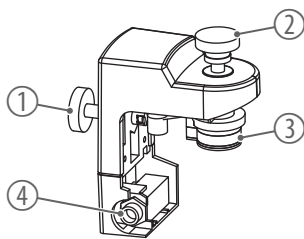

(N° d'art. 627078)

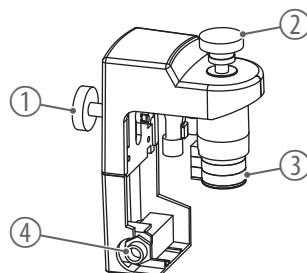

(N° d'art. 627075)

- 1 Écrou moleté latéral pour fixer le trigger sur le cercle du fût
- 2 Écrou moleté supérieur pour fixer le trigger sur le cercle du fût et pour régler la sensibilité du capteur
- 3 Capteur
- 4 Sortie jack 6,35 mm pour raccorder un module de sons


# Millenium

DT-10R Snare / Tom Trigger, DT-10K Kick Trigger


## Installation

### Montage du trigger de caisse claire/tom


1. Tournez les écrous moletés du trigger dans le sens anti-horaire pour les desserrer et placez le trigger sur le cercle de la caisse claire ou d'un tom.

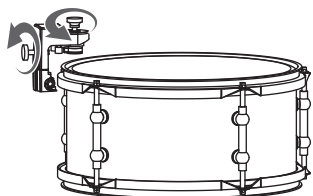

2. Tournez l'écrou moleté latéral dans le sens horaire pour fixer le trigger sur le cercle.

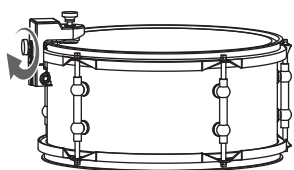

3. Tournez l'écrou moleté supérieur dans le sens horaire jusqu'à ce que le capteur touche la peau.

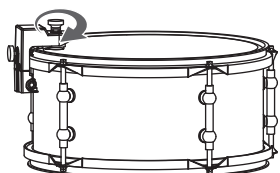

4. Serrez davantage l'écrou moleté supérieur pour accroître la sensibilité du capteur.




Ne serrez pas trop l'écrou moleté supérieur, car une pression trop forte sur la peau peut endommager le capteur.


5. Desserrez l'écrou moleté supérieur pour réduire la sensibilité du capteur.

### Montage du trigger de grosse caisse


1. Tournez les écrous moletés du trigger dans le sens anti-horaire pour les desserrer et placez le trigger sur le cercle de la grosse caisse.

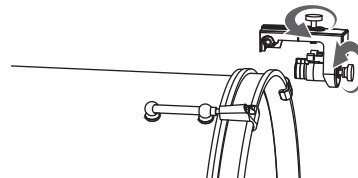

2. Tournez l'écrou moleté latéral dans le sens horaire pour fixer le trigger sur le cercle.

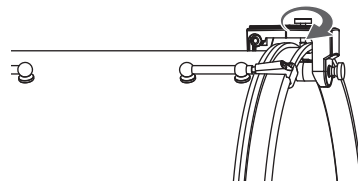

3. Tournez l'écrou moleté supérieur dans le sens horaire jusqu'à ce que le capteur touche la peau.

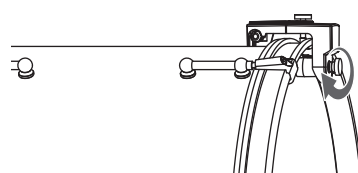

4. Serrez davantage l'écrou moleté supérieur pour accroître la sensibilité du capteur.



Ne serrez pas trop l'écrou moleté supérieur, car une pression trop forte sur la peau peut endommager le capteur.

5. Desserrez l'écrou moleté supérieur pour réduire la sensibilité du capteur.

## Caractéristiques techniques

### DT-10R Snare / Tom trigger (n° d'art. 627078)

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Raccords de sortie         | Prise jack 6,35 mm, stéréo                        |
| Zones de déclenchement     | 2                                                 |
| Dimensions (L x H x P)     | 84 mm x 94 mm x 44 mm                             |
| Poids                      | 163 g                                             |
| Conditions d'environnement | Plage de température 0 °C...40 °C                 |
|                            | Humidité relative 20 %...80 % (sans condensation) |

### DT-10K Kick Trigger (n° d'art. 627075)

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Raccords de sortie         | 1 prise jack 6,35 mm, mono                        |
| Zones de déclenchement     | 1                                                 |
| Dimensions (L x H x P)     | 91 mm x 114 mm x 44 mm                            |
| Poids                      | 176 g                                             |
| Conditions d'environnement | Plage de température 0 °C...40 °C                 |
|                            | Humidité relative 20 %...80 % (sans condensation) |



### Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux sélectionnés pour fabriquer les emballages sont écologiques et peuvent être recyclés dans des conditions normales. Assurez-vous que les enveloppes en plastique, les emballages, etc. sont éliminés correctement. Ne vous contentez pas de jeter ces matériaux, faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des indications et des symboles sur l'emballage.



### Mise au rebut de votre appareil usagé

Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Effectuez une mise au rebut contrôlée par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou des services de recyclage de votre commune. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune. Le retour en magasin est également possible à condition que le distributeur propose la reprise de sa propre initiative ou qu'il y soit juridiquement contraint. Respectez la réglementation en vigueur dans votre

pays. Profitez également de la possibilité d'une reprise gratuite de votre appareil usagé par Thomann GmbH. Renseignez-vous sur les conditions actuelles sur [www.thomann.de](http://www.thomann.de). Une mise au rebut correcte protège l'environnement ainsi que la santé des personnes. En effet, le traitement correct des appareils usagés permet d'une part d'éviter les effets négatifs potentiels dus à la présence de matières dangereuses, d'autre part d'économiser les matières premières grâce à leur récupération. En outre, éviter de produire des déchets représente une précieuse contribution à la protection de l'environnement. Effectuer une réparation ou céder le produit à un autre utilisateur constitue une alternative écologique à la mise au rebut. Pour ce faire, utilisez par exemple les petites annonces de Thomann GmbH. Si l'appareil usagé contient des données personnelles, effacez ces données avant la mise au rebut.



Tenez compte de la réglementation française relative à la mise au rebut.